

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum



Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Drehscheibe
Best.-Nr. 7.25000

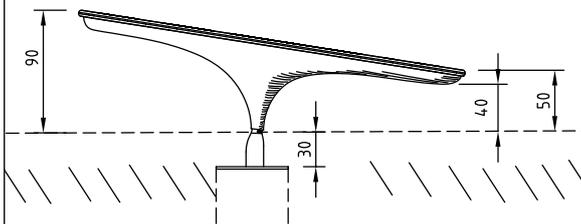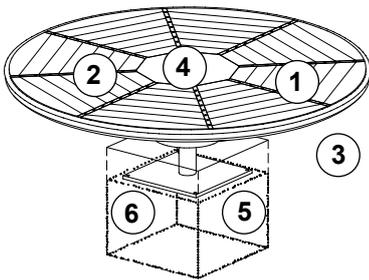

④ Schmiernippel

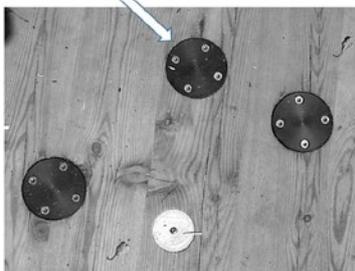

Holzbelag

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. auf Verschleiß prüfen, bei ca. halber Belagstärke austauschen


Funktionsteile

3. Drehbewegung auf Leichtgängigkeit prüfen
4. Lager an den Schmiernippeln mindestens alle 6 - 8 Wochen abschmieren, diese befinden sich unter dem mittleren Kunststoffdeckel (s. Abbildung); falls der Gerätefuß unter Wasser gestanden hat, muss das Lager sofort gut abgeschmiert werden

Standfestigkeit/Bodenprofil

5. Befestigung auf dem Fundamentrahmen im Stillstand durch einseitiges Wippen prüfen, ggf. Schrauben nachziehen
6. 1 x im Jahr Korrosionsbildung an den Befestigungsteilen am Fundamentrahmen prüfen
7. Bodenprofil prüfen, ggf. aufschütten, siehe Skizzen

Bitte beachten Sie den Sicherheitsbereich. Durch Materialauffüllung erfolgt die Bildung eines Bodenprofils und somit erreicht man geringere Fallhöhen. Sehr gut geeignet dazu sind Rindenhackschnitzel.

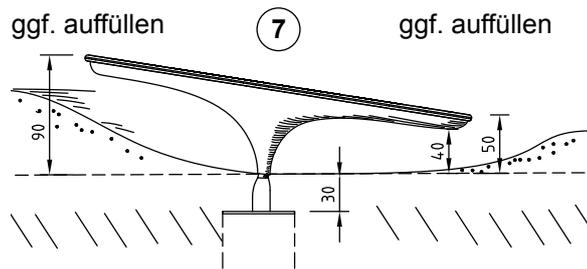

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt


alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite


Ersatzteile
Drehscheibe
Best.-Nr. 7.25000

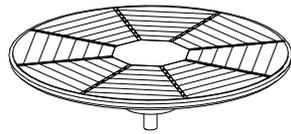


Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil


0.70100 Fundamentrahmen

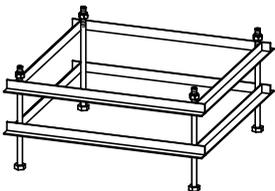


0.20030 1 Satz Inbusschrauben




99.00440 Mittelplatte ohne Schrauben



0.20031 1 Satz mit Polyamidscheiben für Mittelplatte

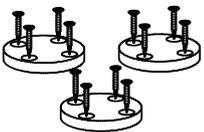

0.98500 Lager komplett

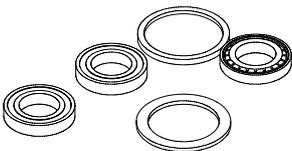

99.00450 Belag (= 8 Segmente) ohne Schrauben und Mittelplatte

