

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.


Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)


Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Balanceklötze

**Best.-Nr. 6.51700/6.51701/
6.51702/6.51705**

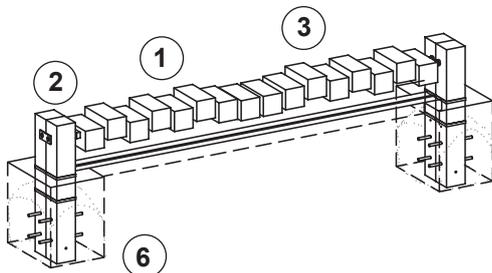


Detail A

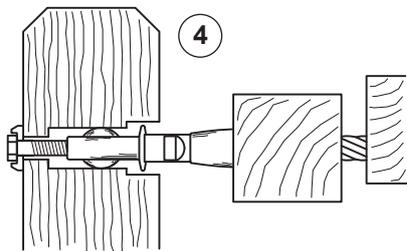

Detail B

5

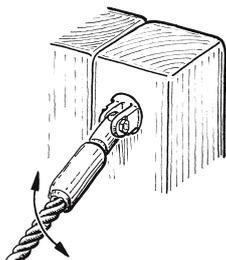

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs streichen, siehe Best.-Nr. 0.90100

Tragseile

3. auf Verschleiß prüfen
4. Befestigung am Holz prüfen, ggf. nachspannen, es besteht eine Nachspannmöglichkeit von ca. 2 cm (**siehe Detail A**)
5. Tragseilgelenk auf Verschleiß und Leichtgängigkeit prüfen (**siehe Detail B**)

Standfestigkeit

6. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Standpfosten aus Stahl auf Korrosion prüfen

Metallteile und Beschläge

7. durch Abnutzung entstandene scharfe Kanten stumpf feilen/schleifen
8. Gelenke auf Leichtgängigkeit und Verschleiß prüfen, ggf. leicht nachfetten

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt


alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite


Ersatzteile
Balanceklötze
Best.-Nr. 6.51700ff




Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

0.85200 Tragseil



99.00370 Klotz für Belag, gebohrt

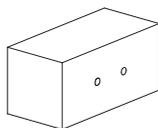

99.01276 Distanzriegel



99.01090 Standgestell mit Gelenken



99.01277 Standgestell ohne Gelenke, vorgebohrt



0.90100 1 Liter Paraffin-Wachs